

歌林熱水瓶

PJ-J40M

使用說明書


▶ 謝謝您的惠顧・使用前請詳細閱讀本說明書

本産品附有保證書・請妥善保管・享受服務

產品特點

除異味沸騰

延長沸騰時間, 以消除化學異味



室溫26°C時,可將保溫中的水快加滿水大約30速再沸騰。 分鐘可煮開。

再沸騰

自由旋轉底座

瓶體可作360°旋轉。









安全注意事項

熱源附近及傾斜不穩或不耐 熱的桌面或桌墊請勿使用, 並且不可放置於幼童容易觸 及的地方,以防造成意外。



未注水前不可通電加熱,並且不可注入淨水以外的液體,以免内膽焦黑、腐蝕而造成故障。 ———



不要手執瓶蓋搬移或倒掉剩餘的水,以免瓶蓋脫落而造 成意外;並且不要將瓶身倒 置。




使用中不可將蒸氣孔覆蓋, 並且與牆壁或家具至少保持 30公分以上的距離,以防過 熱而使外殼變形。



使用注意事項

不要和其它電器共用一個 插座。

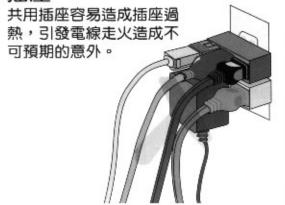


不要自行拆卸修理和進行 改裝。

自行拆卸或改裝,容易造成組裝不良 而引起不可預期的故障及意外,並將 嚴重影響消費權益。



停止使用時拔下插頭,以 節省電源。

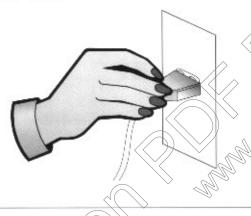

不要在交流110伏特以外的 環境使用。

低於110V的電源無法使加熱器正常運作而影響使用品質,間接影響加熱器壽命:高於110V會燒燬內部電路及加熱器,甚至引起電線走火等意外。



注意電線的收藏及保護


取用及收藏時,注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長,還有、不要讓重物壓住,以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。



絕對不要用水沖洗,或在浴室内使用,以免機體進水而 導致故障或引發不可預期的 意外。



各部名稱

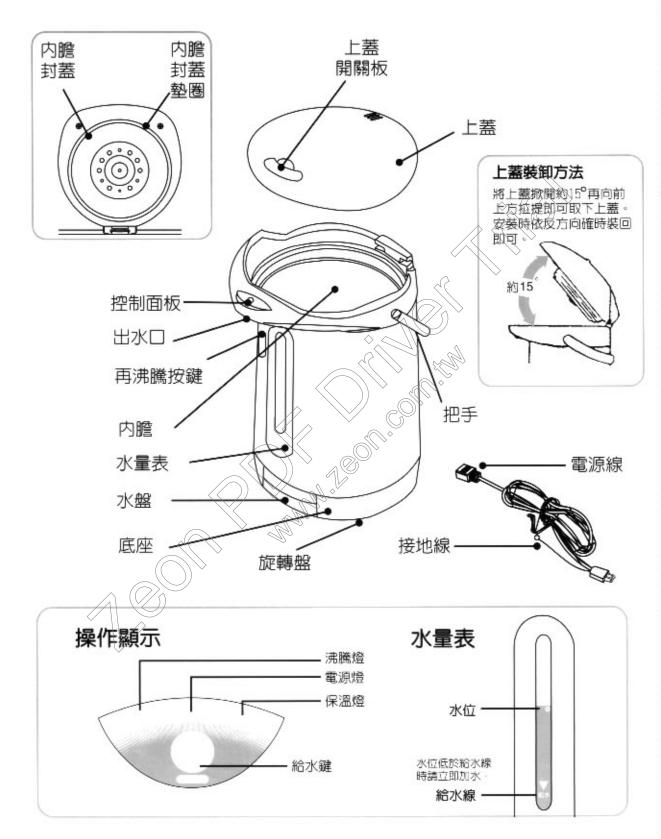

使用方法



- ●加水切勿超過 滿水線・以発 沸騰時熱水溢 出·造成危險
- 加熱時,水量 低於給水線, 容易損壞内膽 及加熱器。

出水

●輕按「給水」 鍵,即可自動 給水。



水量減少時, 出水水勢會變 大或噴濺・須 注意使用。

關上上蓋



上蓋若未關閉 會持續沸騰, 引至熱水溢出 , 醣成危險。

補充給水

補充給水時溫度感應器 會自動加熱煮水。



- ●開啓上蓋時, 儘量避開蒸氣 孔,以冤逿傷。
- ●水量在給水線 以下長時間保 溫,可能引起 故障或影響出 水,應避免。

接上電源

本產品電源線悉依商品檢驗 局新制電器安全規範設計。



心須確定補頭 上沒有別針、 鐵釘等異物附 著之後再插入

長期不使用

② 長期不用時請取下電源線 將瓶内餘水清除乾淨



●注水□朝下時 , 熱水會從出 水口流出・有 燙傷的危險。

加熱→保溫

加熱

保溫

給水

加熱狀態 保温狀態

●再沸騰燈亮即開始加熱, 待沸騰除異味後,即自 動切換至保溫狀態。

- ■剛沸騰渦後, 不要開啓上蓋 或出水。
- ●保溫狀態時, 會因室溫變化 使水溫降低 而自動再加熱 沸騰・並非故 障現象。

再沸騰

於保溫狀態按下再沸騰鍵 , 沸騰燈亮時, 即開始再 沸騰:滿水保溫狀態下, 約4分鐘即可煮沸。



●當水溫超過90 C時,再按沸 騰鍵無作用。

規格表

型			號	PJ-J40M	
額	定	電	壓	A.C. 110V 60Hz	
電	線	長	度	1.5 M	
容			量	4.0 公升	
額定	已消耗	電功	力率	加熱 650W 保温 35W	
包	裝	尺	寸	23 x 23 x 39 cm	
€			重	2.4 Kgs	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

緊急處理方式:使用中如發生異常狀況,請立即拔除插頭,切斷電源並通知本公司或經銷商。在高山或寒冷等特別地區使用本產品時,不能達到所定的規格,請儘量避免在這些地方使用。

清理保養方法

- ●清理前務必拔掉插頭,待冷卻後再進行清理
- ●不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- ●瓶體、電源線絕對不可沖洗。
- ●絶對不可放入食器烘乾機中乾燥。



瓶蓋、瓶體外部用 柔軟的布撐乾後擦拭污 漬。



出力 於一髒了之後,容易滴水,此時可使用餐 具食器專用的清潔劑加水裝滿,清洗後倒掉, 再將殘餘清潔劑充份洗 淨即可。



内膽放入溫水,用海綿或柔軟的布擦洗:不可使用有機溶劑及刷子之類的物品刷洗,否則內膽表面損傷,會使污清更難清理。



長時間不使用時,除去瓶蓋、瓶身内外的污漬後,用布擦乾使之乾燥。

※内膽務必完全乾燥。

- ●水中的成份會引致内膽變色,請仔細 清理。
- ●長期使用後水中的鐵質氧化會使內膽 局部產生銹斑:請用尼龍刷清除。
- ●長期使用後水中的物質會引致内瞻堆 積不易清理的白色物質,依下列步驟 即可清除:

取兩個檸檬榨汁,或是2公克的檸檬酸,加水至滿水線,煮沸並保溫一小時左右:把水倒掉,用柔軟的海綿刷拭,用清水洗淨,再裝水煮沸後再清洗一次即可。